maxell

USB2.0対応　外付け3.5インチハードディスクドライブ

MH3-2T10U2 / MH3-1T10U2

Ver. 1.0

プロディアかんたん接続ガイド

本製品は、ピクセラ製デジタルハイビジョン液晶テレビ プロディアに接続してご使用いただけます。
※プロディアは株式会社ピクセラの商標です。
※プロディアの取扱説明書もあわせて参照してください。

- ●本紙は、PRD-LR122Bを例にしています。（手順は、2012年5月現在のものですが、変更になる場合があります。）
- ●本製品をプロディアでご使用いただく際は、本製品をプロディアで初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- ●本製品をプロディアで初期化すると、プロディア専用になります。プロディアでご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。
  ※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。
  http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/usbmax/mh3_1t10u2/
- ●本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。
- ●本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
- ●ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。
- ●記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

プロディアに接続

1 プロディアの電源をOFFにします。
プロディアのUSBポートの位置を確認します。

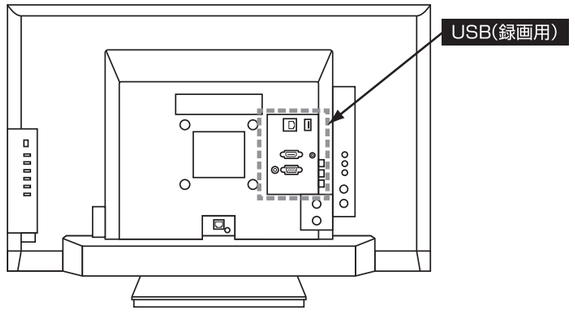

2 付属のUSBケーブルでプロディアのUSB（録画用）と本製品のUSBポートを接続します。

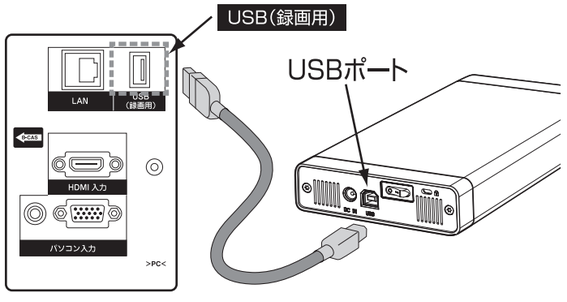

3 ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

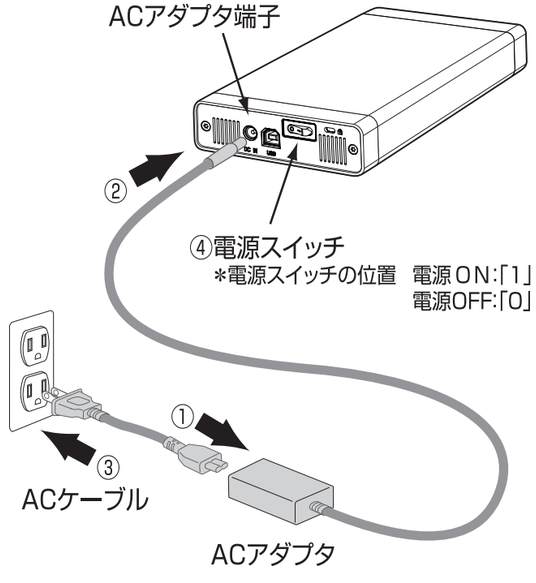

プロディアに登録

1 プロディアの電源をONにします。

2 （機器設定の選択）
リモコンの［メニュー］を押すと、トップメニューが表示されます。
トップメニューから［機器設定］を選び、リモコンの［決定］を押します。

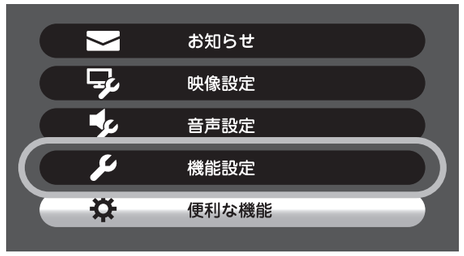

［メニュー］を押します。
↓
［機器設定］を選択します。
↓
［決定］を押します。

3 （外部機器設定の選択）
機器設定メニューから［外部機器設定］を選び、リモコンの［決定］を押します。

［外部機器設定］を選択します。
↓
［決定］を押します。

4 （ハードディスク初期化の選択）
外部機器設定メニューから［ハードディスク初期化］を選び、リモコンの［決定］を押します。

［ハードディスク初期化］を選択します。
↓
［決定］を押します。

5 （ハードディスク初期化の実行）
［はい］を選びます。



［はい］を選択します。
↓
［決定］を押します。

6 （初期化完了の確認）
完了後、“ハードディスクの初期化が完了しました。”と表示されます。

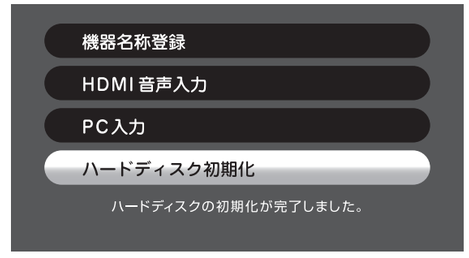

以上で登録は完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。録画・再生方法はプロディアの取扱説明書を参照してください。
※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。